

IT Telecomando a parete per illuminazione, ventilazione meccanica controllata, persiane, motorizzazioni e sistemi di emergenza

rif. 500114



A - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

A1 - PRECAUZIONI D'USO

- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto
- Questo prodotto è esclusivamente per uso interno.
- Questo prodotto deve essere utilizzato con un dispositivo di comando della gamma : telecomando a 12 canali, telecomando a parete, Thombox...

A2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare un semplice panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non vaporizzare direttamente con spray.

A3 - SMALTIMENTO



E' vietato smaltire le pile usate insieme ai rifiuti domestici. Il simbolo riportato a margine viene apposto sulle pile/accumulatori contenenti sostanze nocive e rimandano al divieto di conferire ai rifiuti domestici. La designazione dei metalli pesanti è la seguente:
Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo.

E' possibile conferire le pile/accumulatori usati presso i centri comunali (centro di raccolta dei materiali riciclabili) che hanno obbligo di smaltimento. Non lasciare le pile/accumulatori a portata dei bambini, conservarle fuori dalla loro portata. Possono essere inavvertitamente ingerite da bambini o animali domestici. Pericolo di morte! In caso di incidente, consultare immediatamente un medico o recarsi in ospedale. Fare attenzione non gettare le pile nel fuoco, ne ricaricarle. Esiste rischio di esplosione!

INFORMAZIONE AGLI UTENTI




ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

B1 -INTERRUTTORE TELECOMANDO

Lato anteriore

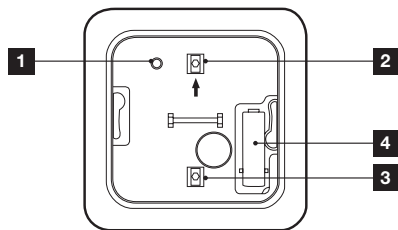

1	Spia di funzionamento
2	Tasto di accensione
3	Tasto di spegnimento
4	Sede della pila

C - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA THOMBOX


La Thombox è un kit per domotica collegabile a modem ADSL (Freebox, Livebox ...) che, come una vera e propria centralina telecomandabile da casa o da remoto, consente di gestire ovunque la propria sicurezza. Tramite Internet e con pochi clic su computer, tablet o smartphone, consente di comandare ovunque nel mondo gli accessori domestici (illuminazione...), i battenti (motorizzazione di persiane, di garage...) e di gestire inoltre il consumo di energia (corrente elettrica, riscaldamento).

Per garantire questo e creare altri scenari (sequenza di azioni) atte a semplificare la vostra vita, è necessario registrare la Thombox (solo alla prima installazione) e associarla agli accessori compatibili con la tecnologia ARW. La Thombox ha carattere evolutivo ed è dotata di un numero illimitato di accessori.


D - INSTALLAZIONE

D1 - TELECOMANDO



Rimuovere il coperchio sul lato frontale del telecomando a parete.

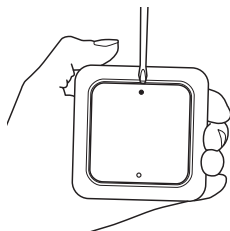

Rimuovere la linguetta sul lato anteriore del telecomando a parete per attivare la pila.

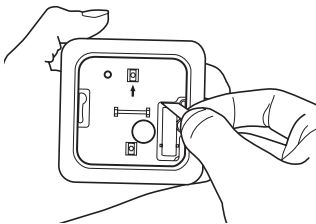

Fissare il telecomando a parete con il nastro bi-adesivo o delle viti e perni appropriati al tipo di supporto.

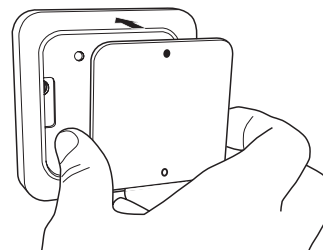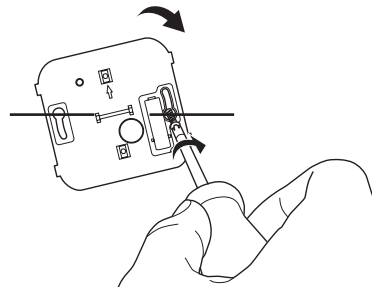


E - CONFIGURAZIONE

E1 - PROGRAMMAZIONE

Il telecomando a parete può essere accoppiato con altri dispositivi della gamma : presa telecomandata, relé universale per motorizzazione, Thombox...

- Per accoppiare il telecomando a un altro dispositivo da comandare, rimuovere il coperchio sul lato frontale e premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti di accensione e spegnimento.

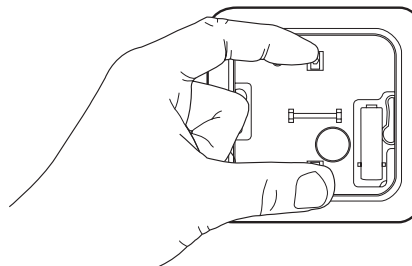

- Posizionare successivamente il dispositivo da comandare in modalità di accoppiamento. Fare riferimento al manuale d'uso per le operazioni da effettuare.

Note : E' possibile accoppiare fino a 5 dispositivi.

F - UTILIZZAZIONE

F1 - UTILIZZAZIONE CON QUALSIASI DISPOSITIVO

- I tasti di accensione e di spegnimento consentono di comandare l'apparecchio corrispondente. Fare riferimento al manuale d'uso per conoscere la funzione dei tasti del telecomando (apertura di una motorizzazione, accensione di una luce, ecc.).

F2 - UTILIZZAZIONE CON LA THOMBOX

Quando il telecomando a parete viene abbinato ad una Thombox, questa non compare nel pannello di controllo, ma è disponibile nella creazione di regole dei dispositivi "Controllo". Ciò consente di creare delle regole da attivare con i tasti del telecomando a parete.

F3 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I DISPOSITIVI DAL TELECOMANDO A PARETE

- Per cancellare tutti gli apparecchi controllati da telecomando, tenere premuti per 3 secondi i tasti di accensione e spegnimento.
- Rilasciare i tasti, poi, nuovamente, premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti di accensione e spegnimento.

Tutti i dispositivi comandati sono cancellati dalla memoria del telecomando a parete

F4 - FUNZIONE PULIZIA


La funzione di pulizia dal telecomando permette di cancellare da un canale tutti i dispositivi inattivi (esempio: una presa telecomandata di cui ci si sarebbe disfatti).

- Per pulire un canale dal telecomando, premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti di accensione e spegnimento del canale in questione
- Rilasciare i tasti, poi premere contemporaneamente per 3 secondi il tasto di accensione.

Se un dispositivo non ha risposto 20 volte di seguito ai tasti del canale scelto, vuol dire che è stato cancellato dalla memoria. Tutti gli altri dispositivi che sono inutilizzati sono conservati in memoria.

F5 - SOSTITUZIONE DELLA PILA DEL TELECOMANDO

Se si rileva una diminuzione nella portata del telecomando a parete, è giunto il momento di sostituire la pila. Se il telecomando è associato a una Thombox, la Thombox ne riceve avviso. Utilizzare una pila da 3V di tipo A27.

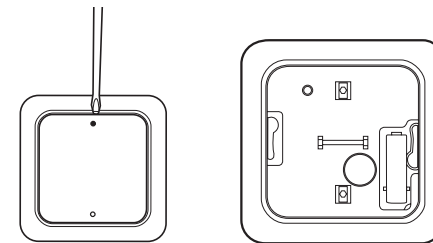

La durata di una pila è di un anno in misura di un uso normale.

G - NOTE TECNICHE E LEGALI

G1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza radio : Protocollo ARW 868.3MHz
- Portata radio: fino a 150m in campo libero*
- Alimentazione: 12Vdc con pila A27
- Numero massimo di apparecchi in memoria: 5
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C. Esclusivamente per uso interno

*La portata radio indicata è la portata in campo libero, vale a dire, senza ostacoli tra emettitore e ricevitore. La presenza di ostacoli o perturbazioni riduce la portata.

G2 - GARANZIA

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

G3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Malgrado l'impegno e la cura nella realizzazione dei nostri prodotti e di questo manuale, qualora dovessero insorgere difficoltà in fase di installazione o in caso di domande, si consiglia vivamente di contattare i nostri tecnici che sono a vs. disposizione per chiarimenti.
- In caso di problemi di funzionamento durante l'installazione o dopo qualche giorno d'uso, è necessario entrare in contatto con il servizio assistenza in modo che i nostri tecnici possano diagnosticare l'origine del problema che con tutta probabilità è riconducibile ad una regolazione mal impostata o ad una installazione non conforme. Se il problema fosse riconducibile al prodotto, il tecnico attribuirà un numero di riferimento per la restituzione in fabbrica. Senza questo numero di riferimento il magazzino si riserva la facoltà di rifiutare la sostituzione del prodotto

Bisogno di un consiglio per l'installazione della vostra Thombox o per l'associazione dei vostri accessori della gamma Thomson Casa Connessa? Contattate i tecnici del nostro servizio post vendita al:

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13:00 / 14.00-18:00

G4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva R&TTE

AVIDSEN dichiara che il dispositivo: Telecomando a parete per illuminazione, ventilazione meccanica controllata, persiane, motorizzazioni e sistema di emergenza 500114

È conforme alla direttiva R&TTE 1999/5/CE e che la conformità è stata attribuita ai sensi delle norme in vigore:

EN62479 :2010
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.4.1

Chambray les Tours li 13/11/14

Alexandre Chaverot, presidente



L'intera gamma Thomson su

www.thomsonbox.eu

THOMSON è un marchio **TECHNICOLOR S.A.**
utilizzato in licenza da :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France